





# ARKKI-asennusohje




**1.** Mittaa alue huolellisesti ja suunnittele levyjako.

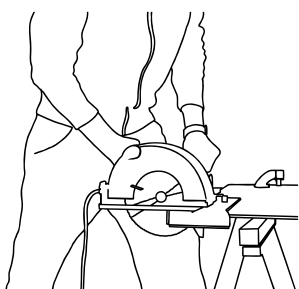


**2.** Jos levyjako ei mene tasan, työstä aloitus- tai lopetuslevystä (tai molemmista) tarvittava osa pois. Työstä levyä siten, että pintakäsitelty puoli ei vaurioidu. Esimerkiksi työstäessäsi levyä käsisirkkelillä tulee pintakäsitellyn puolen olla alaspäin.

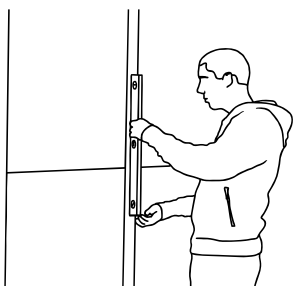

**3.** Asenna levyt suoralle seinälle. Tarvittaessa levyt on oikaistava koolauksella.

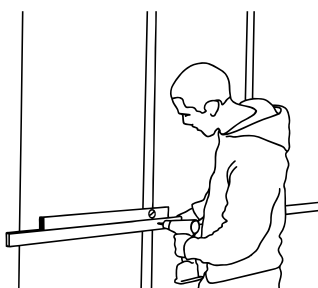



**4.** Kiinnitä seinään vaakarimat levysaumojen kohdalle. Rimojen tulisi olla vähintään 20 mm paksuja ja 50 mm leveitä. Kun asennat levyt vaakaan, rimojen keskikohtat ovat 454 mm:n välein. Kun asennat levyt pystyyn, tulee rimojen jaon olla 732 mm.

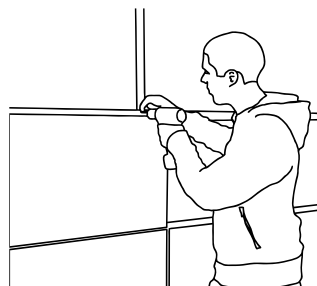


**5.** Kiinnitä levyt nautoilla tai ruuveilla pontista. Kiinnitysetäisyys on noin 10 mm pontin reunasta. Naulan tai ruuvin kannan tulee upota hieman puuhun, jotta seuraava levy on helppo asentaa. Naulatessa suositellaan käytettäväksi naulainta. Jos käytät vasaraa, niin käytä apuna tuurnaa,

jotta vasara ei vahingossa kolhi puupintaa. Ruuvaaminen onnistuu parhaiten akkuporakoneella, jossa on ruuvauskärki ja esim. 3 x 25 mm uppokantaruuveilla.

**6.** Paina asennettava levy huolellisesti kiinni edelliseen levyyn siten, että pontit ovat aivan kiinni toisissaan. Voit napauttaa levyn reunaa kevyesti puukapulan ja vasaran avulla varmistaaksesi, että pontti menee kiinni. Näin levyjen rako pysyy tasaisesti 4 mm:ssä ja nautojen tai ruuvien kannat jäävät piiloon.

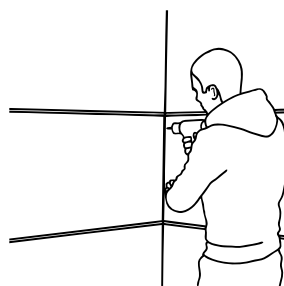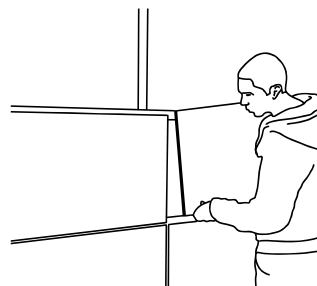

**7.** Reunoissa ja kulmissa, joissa joudut työstämään levyä, levy kiinnitetään käyttöpinnan läpi. Siistin kulman saat esimerkiksi jiiiriliitoksella.

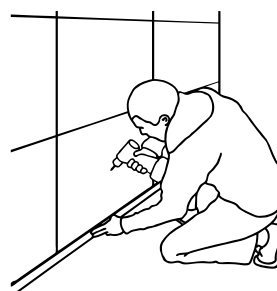

**8.** Mahdolliset kiinnitysjäljet reunoissa ja kulmissa voi peittää listoilla.